

MEETINSTRUCTIE

achterzetraam type DVR-7 / KVR-7 / SVR-7



1


Controleer of het achterzetraam wel onbelemmerd open kan draaien. Dus geen verlaagde plafonds, vensterbanken, koven en dergelijke, waardoor het opendraaien wordt belemmerd.

2

Controleer of het bestaande raamkozijn voldoende haaks is.

- Meet de diagonalen. Het verschil tussen de twee diagonalen mag maximaal 3 mm zijn.


Heeft uw raamkozijn meer afwijking dan 3 mm? Neem dan contact op met onze adviseurs via telefoonnummer (0344) 446 000.

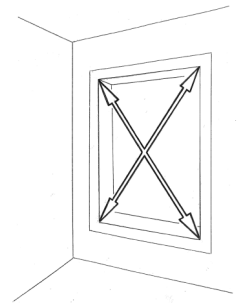

3

Meet of u rondom het raam voldoende plaats hebt om het raam en het beslag te bevestigen.

- Om het frame te kunnen monteren moet uw bestaande kozijn minimaal 40 mm diep zijn.

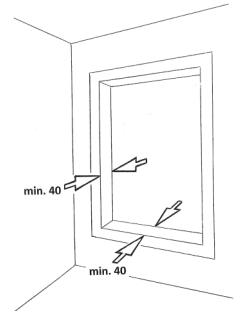


4

Meet de hoogte op verschillende punten.

- De kleinste maat die u meet*, moet u aangeven bij bestellen.
- Noteer de maat nauwkeurig in millimeters.
Voorbeeld: 1 meter 53 centimeter en 7 mm = 1537 mm
94 centimeter en 1 millimeter = 941 mm

**Mview+ telt bij deze maat 15 mm op, zodat het glas over de rand valt. U hoeft deze 15 mm er niet bij te tellen.*

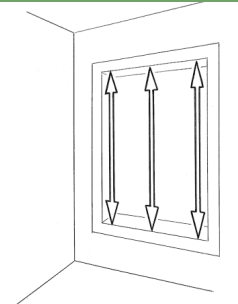

5

Meet de breedte op verschillende punten.

- De kleinste maat die u meet*, moet u aangeven bij bestellen.
- Noteer de maat nauwkeurig in millimeters.
Voorbeeld: 1 meter 53 centimeter en 7 mm = 1537 mm
94 centimeter en 1 millimeter = 941 mm

**Mview+ telt bij deze maat 15 mm op, zodat het glas over de rand valt. U hoeft deze 15 mm er niet bij te tellen.*

